


Insta360 ONE X2

QUICKSTART GUIDE

快速入门指南

English · 简体中文 · Deutsch · Français · Italiano · Español
Русский · Português · 日本語 · 한국어 · 繁體中文 · العربية لغة


1 Names of Parts

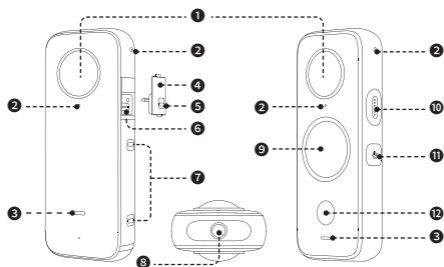

- ❶ Lens
- ❷ Battery Lock Buckles
- ❸ Microphone
- ❹ Standard 1/4" Mounting Point
- ❺ Status Indicator
- ❻ Touch Screen
- ❼ USB Lock Cover (removable)
- ❼ Speaker
- ❽ USB Lock Buckle
- ❽ Power / Function Button
- ❾ USB Type C Port
- ❾ Shutter Button

2 Before You Start

❶ Ensure **the battery has been fully charged**. Please connect the included charge cable to ONE X2 in case of low or depleted battery.

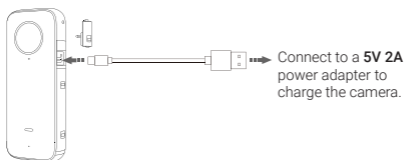


Note:

You can also use the official Insta360 ONE X2 Fast Charge Hub (sold separately).

2 Insert a Micro SD card


a. First, remove the battery. Squeeze the battery lock buckles as the two small arrows indicate, then the battery will pop out automatically.

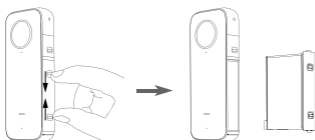

b. Insert a Micro SD card (With its label facing outward towards the touch screen)

Supported Micro SD cards:

Please use exFAT Format MicroSD cards of speed classes UHS-I and V30 to ensure normal recording. The maximum supported storage space is 1TB.

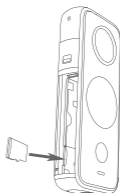

3 Be sure to **close the battery lock cover and USB lock cover completely** (The yellow indication marks should be covered) to ensure waterproofing is not affected.



3 Know Your Insta360 ONE X2

Power on / off


When the camera is turned off, press the Power / Function button to power it on.

In standby mode, press the Power / Function button to turn the touch screen light off / on.

In standby mode, long press the Power / Function button for 2 seconds to power it off.


Using the Touch Screen

* The first time you turn on the camera, the following will be displayed on the screen.

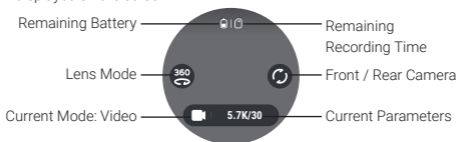

Important: When using ONE X2 in water, please lock the touch screen to avoid accidental presses. After locking the touch screen, you can use the Power / Function Button to change modes.


* Basic operations for the touch screen:

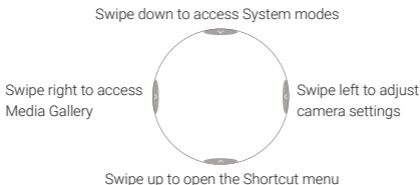

4 Control via WiFi

① Scan the QR code on the right (<https://www.insta360.com/download/insta360-onex2>) or search "Insta360 ONE X2" in the App Store / Google Play to download the companion app. The first time you use it, please follow onscreen instructions to activate the app.



- ② Turn on the WiFi and Bluetooth of your mobile device.
- ③ When the camera is turned off, press the Power / Function button to power it on.
- ④ After installing the app, tap the camera icon  at the bottom of the app homepage and select "Connect now" in the WiFi panel. Then, follow the onscreen instructions to connect your device. The first time you connect to the camera via WiFi, follow onscreen instructions to confirm your connection.
- ⑤ After successfully connecting the camera, you can take photos or shoot videos via the app.


Note:

The WiFi connection range is 10 meters (33 ft) in optimal conditions with no interference.



* For more product information, visit <https://www.insta360.com/support/product-support>


1. 认识部件

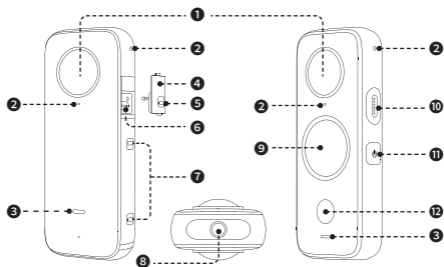

- ① 镜头
- ② 麦克风
- ③ 状态指示灯
- ④ USB 护盖(可拆卸)
- ⑤ USB 护盖按钮
- ⑥ USB Type-C 接口
- ⑦ 电池盖按钮
- ⑧ 标准 1/4 螺口
- ⑨ 触摸屏
- ⑩ 扬声器
- ⑪ 电源 / 功能键
- ⑫ 快门键

2. 使用前准备

❶ 确保**电池电量充足**。请使用随附的充电线连接机身一侧的 USB Type-C 接口，对相机进行充电。

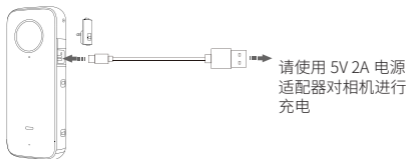


温馨提示：

您还可以使用 Insta360 ONE X2 官方适配的充电管家（另售）对电池进行充电。

② 插入 Micro SD 卡。


a. 取出电池：根据箭头示意方向，拨动电池盖拨钮，电池会自动弹出。

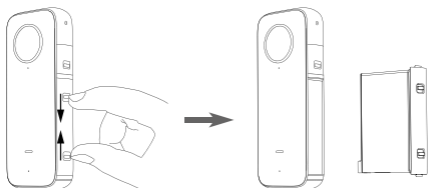


b. 插入 Micro SD 卡
(标签朝向相机有屏幕的一侧)

支持的 Micro SD 卡：

请使用 **UHS-I**、**V30** 及以上和 **exFAT** 格式的 Micro SD/TF 存储卡，速度过低可能导致无法正常录像；Micro SD 卡最大内存可支持 1TB。



③ 确保电池盖和护盖已完全锁紧（黄色标识显示不可见），否则将影响整机的防水性能。

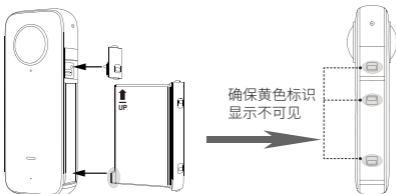

3. 了解 Insta360 ONE X2

■ 开机 / 关机


关机时，按压电源 / 功能键，相机**开机**。

开机时，按压电源 / 功能键，相机**熄屏 / 亮屏**。

开机时，长按电源 / 功能键 2 秒，相机**关机**。

■ 使用触摸屏


* 下图为首次开机，屏幕预览界面：

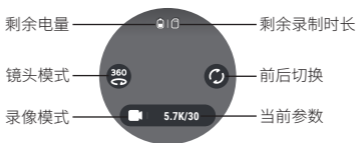

重要：

当相机在水下使用时，请使用锁屏功能，将屏幕锁定，以防误触屏。此时，使用机身电源 / 功能键可切换拍摄模式。


* 触摸屏基本操作说明：

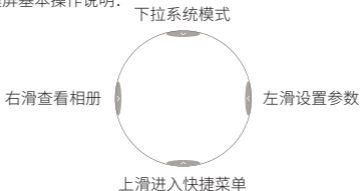

4. WiFi 连接

❶ 移动设备扫描二维码 (<https://www.insta360.com/download/insta360-onex2>) 或前往 App Store、应用宝搜索 “Insta360 ONE X2” 下载、安装 Insta360 app。首次使用，请先根据 app 页面提示激活 app。



- ❷ 打开移动设备蓝牙和 WiFi 功能。
- ❸ 相机关机状态下，按压电源 / 功能键，相机开机。
- ❹ 打开 app，点击 app 页面下方的相机图标 ，在“使用 WiFi 连接”一项点击“立即连接”。当 app 页面跳转至提示【**搜寻相机中**】，选择你需要连接的相机，然后按照 app 页面提示完成操作。首次连接时，相机显示屏会弹出连接确认提示，请根据屏幕提示进行连接确认。
- ❺ 连接成功后，可在 app 页面进行拍照、录像、设置等操作。

注意：


WiFi 连接有效距离为 10 米（无干扰无遮挡）。



更多产品信息

<https://www.insta360.com/support/product-support>


1 Teilebezeichnungen

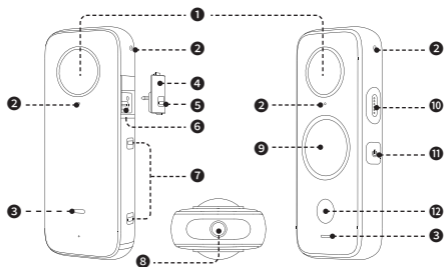

- 1 Objektiv
- 2 Mikrofon
- 3 Statusanzeige
- 4 USB-Abdeckung (herausnehmbar)
- 5 USB-Abdeckungsverschluss
- 6 USB-C-Anschluss
- 7 Akku-Abdeckungsverschlüsse
- 8 1/4-Standardbolzen
- 9 Touchscreen
- 10 Lautsprecher
- 11 Strom- / Funktionstaste
- 12 Auslöser

2 Bevor es losgeht

1 Achten Sie darauf, dass der Akku vollständig geladen wurde. Bitte schließen Sie das beiliegende Ladekabel bei schwachem oder leerem Akku an die ONE X2 an.

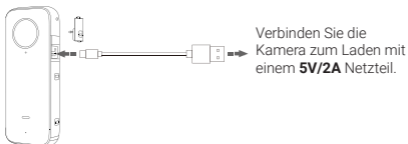


Anmerkung:

Sie können auch die offizielle Insta360 ONE X2 Schnellladestation (separat erhältlich) verwenden.

2 Einsetzen einer microSD-Karte


a. Entnehmen Sie zuerst den Akku. Drücken Sie die Akku-Abdeckungsverschlüsse in Richtung der zwei kleinen Pfeile zusammen. Der Akku springt dann automatisch heraus.

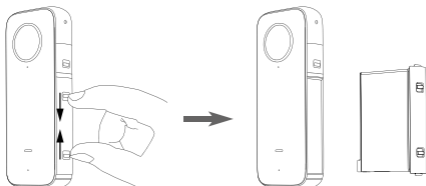

b. Setzen Sie eine microSD-Karte ein. (Der Aufkleber muss dabei nach außen Richtung Touch-Screen zeigen.)

Unterstützte microSD-Karten:

Bitte verwenden Sie auf exFAT formatierte UHS-I microSD-Karten mit Geschwindigkeitsklasse V30, um problemlose Aufnahmen gewährleisten zu können. Die maximale Kapazität liegt bei 1TB.



3 Achten Sie darauf, dass die Akku- und USB-Abdeckungsverschlüsse richtig verschlossen und eingerastet sind, um sicherzustellen, dass die Wasserdichtigkeit nicht negativ beeinträchtigt wird.



3 Wissenswertes zu Ihrer ONE X2

Ein- / Ausschalten


Drücken Sie die Strom- / Funktionstaste bei ausgeschalteter Kamera, um sie einzuschalten.

Drücken Sie die Strom- / Funktionstaste im Standby-Modus, um die Touchscreen-Beleuchtung ein- / auszuschalten.

Halten Sie die Strom- / Funktionstaste im Standby-Modus 2 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera auszuschalten.

Verwendung des Touchscreens

* Beim ersten Einschalten der Kamera wird Folgendes auf dem Bildschirm angezeigt.

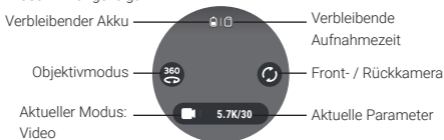

Wichtig: Sperren Sie den Touchscreen bitte, wenn Sie die ONE X2 im Wasser benutzen, um versehentliches Aktivieren zu vermeiden. Wenn Sie den Touchscreen gesperrt haben, können Sie die Power- / Funktionstaste verwenden, um die Modi zu wechseln.

* Grundlegende Bedienung des Touchscreens:

Wischen Sie nach unten, um auf die System-Modi zuzugreifen

Wischen Sie nach rechts, um auf die Mediengalerie zuzugreifen




Wischen Sie nach links, um die Kameraeinstellungen anzupassen

Wischen Sie nach oben, um das Shortcut-Menü zu öffnen

4 WLAN-Steuerung

❶ Scannen Sie den QR-Code (<https://www.insta360.com/download/insta360-onex2>) oder suchen Sie im App Store / google play nach "Insta360 ONE X2", um die App herunterzuladen. Bitte befolgen Sie bei der ersten Nutzung die Anleitung auf dem Bildschirm, um die App zu aktivieren.



- ❷ Schalten Sie auf Ihrem Handy Wi-Fi und Bluetooth ein.
- ❸ Drücken Sie die Strom- / Funktionstaste bei ausgeschalteter Kamera, um sie einzuschalten.
- ❹ Tippe das Kamera-Symbol  unten auf dem Bildschirm an und wähle im WLAN-Fenster "Connect now (Jetzt verbinden)", nachdem du die App erfolgreich installiert hast. Folge dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät zu verbinden. Bitte befolgen Sie bei der ersten Verbindung zur Kamera per Wi-Fi die Anleitung auf dem Bildschirm, um Ihre Verbindung zu bestätigen.
- ❺ Wenn die Kamera erfolgreich verbunden ist, kannst du per App Fotos oder Videos aufnehmen.


Anmerkung:

Die effektive WLAN-Reichweite beträgt unter optimalen Bedingungen 10 Meter (33ft).



* Sie können sich hier über die neuesten Funktionen informieren:
<https://www.insta360.com/support/product-support>

1 Nom des composants

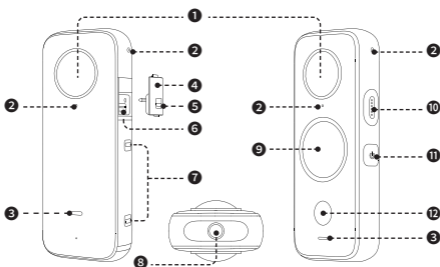

- ❶ lentille
- ❷ Microphone
- ❸ Indicateur de Statut
- ❹ Couverture USB (amovible)
- ❺ Boucle de couvercle USB
- ❻ Port USB Type-C
- ❼ Boucles de couvercle de batterie
- ❽ Boulon standard 1/4
- ❾ Ecran tactile
- ❿ Haut Parleur
- ⓫ Bouton Marche / Fonction
- ⓬ Bouton Déclencheur

2 Avant de commencer

❶ Assurez-vous que la batterie soit complètement chargée. Veuillez connecter le câble de charge inclus à ONE X2 en cas de batterie faible ou épuisée.




Connectez-vous à un adaptateur chargeur **5V 2A** pour charger la caméra

Remarque:

Vous pouvez également utiliser le Chargeur Rapide Insta360 ONE X2 officiel (se vendre séparément).

2 Insérez une carte Micro SD


a. Retirez d'abord la batterie. Appuyez sur les boucles de couvercle de la batterie comme l'indiquent les deux petites flèches, puis la batterie sortira automatiquement.

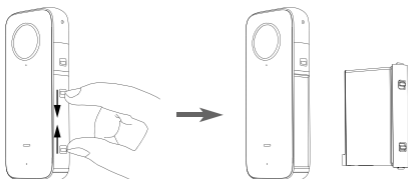

b. Insérez une carte Micro SD
(Avec son étiquette orientée vers l'extérieur vers l'écran tactile)

Cartes Micro SD applicables:

Veillez utiliser des cartes Micro SD au format exFAT de classes de vitesse UHS-I et V30 pour assurer un enregistrement normal. L'espace de stockage maximal est de 1 TB.



3 Assurez-vous de fermer complètement le couvercle de batterie et celui d'USB pour vous assurer que l'étanchéité n'est pas affectée.



3 Découvrez votre Insta360 ONE X2

Allumer / Eteindre


Lorsque la caméra est éteinte, appuyez sur le bouton Marche / Fonction pour l'allumer.

En mode veille, appuyez sur le bouton Marche / Fonction pour allumer / éteindre l'éclairage de l'écran tactile.

En mode veille, appuyez longuement sur le bouton Marche / Fonction pendant 2 secondes pour l'éteindre.

Utilisation de l'écran tactile

* La première fois que vous allumez la caméra, l'image suivante s'affiche à l'écran.

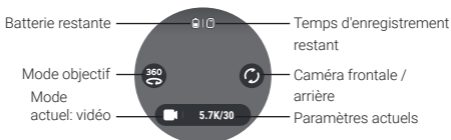

Important: lorsque vous utilisez ONE X2 dans l'eau, veuillez désactiver l'écran tactile pour éviter les pressions accidentelles. Après avoir désactivé l'écran tactile, vous pouvez utiliser le bouton Marche / Fonction pour changer de mode.

* Opérations de base pour l'écran tactile:

Glissez vers le bas pour accéder aux modes système

Glissez vers la droite pour accéder à la galerie multimédia




Glissez vers la gauche pour régler les paramètres de la caméra

Glissez vers le haut pour ouvrir le menu raccourci

4 Contrôle WiFi

❶ Scanner le code QR (<https://www.insta360.com/download/insta360-onex2>) ou rechercher "Insta360 ONE X2" dans l'App Store / google play pour télécharger l'application associée. La première fois que vous l'utilisez, veuillez suivre les instructions à l'écran pour activer l'application.



- ❷ Activez le WiFi et le Bluetooth de votre appareil mobile.
- ❸ Lorsque la caméra est éteinte, appuyez sur le bouton Marche / Fonction pour l'allumer.
- ❹ Après avoir installé l'application avec succès, cliquez sur l'icône  de l'appareil située en bas de l'écran et sélectionnez "Connecter maintenant" sur le panneau WiFi. Puis suivez les instructions à l'écran afin de connecter votre appareil. La première fois que vous vous connectez à la caméra via WiFi, suivez les instructions à l'écran pour confirmer votre connexion.
- ❺ Suite à la connexion réussie, vous pouvez prendre des photos et filmer via l'application.


Note:

La portée WiFi est de 10 mètres dans des conditions optimales.



* Vous pouvez en apprendre davantage ici:
<https://www.insta360.com/support/product-support>

1 Nomi dei componenti

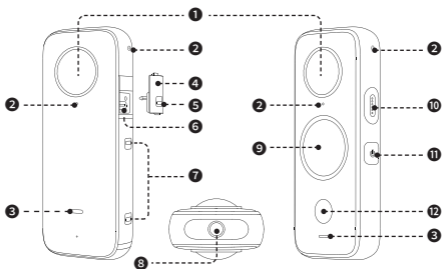


- ❶ Obiettivo
- ❷ Microfono
- ❸ Indicatore di stato
- ❹ Coperchio di protezione per la USB (rimovibile)
- ❺ Fermaglio di blocco per la USB
- ❻ Porta USB Type-C
- ❼ Fermagli di blocco della batteria

- ❽ Bullone 1/4 standard
- ❾ Touch Screen
- ❿ Altoparlante
- ⓫ Pulsante per l'accensione / funzione
- ⓬ Pulsante di scatto

2 Prima di iniziare


❶ Verificare che la batteria sia al massimo della carica. In caso di batteria scarica o esaurita, collegare il cavo di ricarica incluso con la ONE X 2.

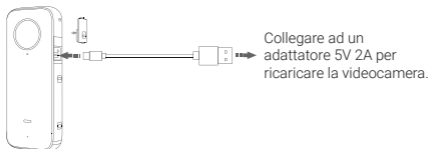

Nota: è possibile utilizzare l'Hub di ricarica veloce ufficiale Insta360 ONE X2 (venduto separatamente).

2 Inserire una scheda Micro SD


a. Per prima cosa, rimuovere la batteria. Premere i fermagli di blocco della batteria come indicato dalle due piccole frecce, la batteria uscirà automaticamente.

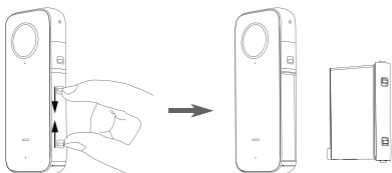

b. Inserire una scheda Micro SD (con l'etichetta rivolta all'esterno verso il touch screen)

Schede Micro SD supportate:

Utilizzare schede MicroSD formattate exFAT di classe di velocità UHS-I e V30 per garantire la normale registrazione. La massima capacità di archiviazione supportata è 1TB.



c. Assicurarsi di chiudere completamente il coperchio del blocco batteria e il coperchio del blocco USB per garantire che l'impermeabilità non sia compromessa.



3 Conosci la tua Insta360 ONE X2

Accensione / Spegnimento


Quando la videocamera è spenta, premi il pulsante Accensione / Funzione per accenderla.

In modalità standby, premere il pulsante Accensione/Funzione per accendere e spegnere la luce del touch screen.

In modalità standby, premere il pulsante di accensione per 2 secondi il pulsante Accensione/Funzione per spegnerla.

Utilizzo del Touch screen

* La prima volta che si accende la videocamera verrà visualizzato sullo schermo quanto segue.

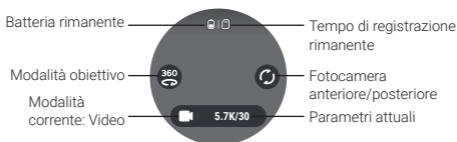

Importante: Quando si utilizza ONE X2 in acqua, bloccare il touch screen per evitare pressioni accidentali. Dopo aver bloccato il touch screen, è possibile utilizzare il pulsante di accensione/ funzione per cambiare modalità.

* Operazioni di base per il touch screen:

Scorri verso il basso per accedere alle modalità di Sistema

Scorri verso destra per accedere alla Galleria multimediale




Scorri verso sinistra per regolare le impostazioni della videocamera

Scorri verso l'alto per aprire il menù di scelta rapida

4 Controllo WiFi

❶ Scansionare codice QR (<https://www.insta360.com/download/insta360-onex2>) o cercare "Insta360 ONE X2" nell'App Store / google play per scaricare app complementare. La prima volta che si utilizza, seguire le istruzioni sullo schermo per attivare l'app.



- ❷ Attivare il WiFi e il Bluetooth del tuo dispositivo mobile.
- ❸ Quando la videocamera è spenta, premi il pulsante Accensione / Funzione per accenderla.
- ❹ Dopo aver installato correttamente l'app, tocca l'icona della videocamera  nella parte inferiore dello schermo e seleziona "Connetti ora" nel pannello WiFi. Quindi, segui le istruzioni su schermo per connettere il tuo dispositivo. La prima volta che si connette la videocamera al WiFi, seguire le istruzioni sullo schermo per confermare la connessione.
- ❺ Una volta connesso correttamente alla videocamera puoi scattare foto o girare video tramite la app.


Nota:

In condizioni ottimali, la portata effettiva del WiFi è di 33ft (10 metri).



* Puoi conoscere le ultime funzionalità qui
<https://www.insta360.com/support/product-support>


1 Nombre de las piezas

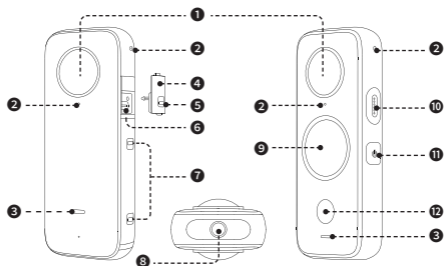

- | | |
|------------------------|---|
| 1 Objetivo | 7 Trabillas tapa batería |
| 2 Micrófono | 8 Perno 1/4 estándar |
| 3 Indicador de Estado | 9 Pantalla Táctil |
| 4 Tapa USB (separable) | 10 Altavoz |
| 5 Trabilla tapa USB | 11 Botón Encendido/Apagado y de Función |
| 6 Puerto USB Tipo-C | 12 Botón del Obturador |

2 Antes de empezar


1 Asegúrate que la batería ha sido cargada completamente. Por favor conecta el cable de carga incluido a la ONE X2 en caso de que la batería esté totalmente descargada o baja.

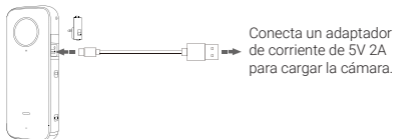

Nota: También puedes utilizar el cargador rápido oficial de la Insta360 ONE X2 (se vende por separado).

2 Inserta una tarjeta microSD


a. Primero, retira la batería. Apreta las dos trabillas de la tapa de la batería en la dirección indicada por las flechas y la batería saldrá automáticamente.

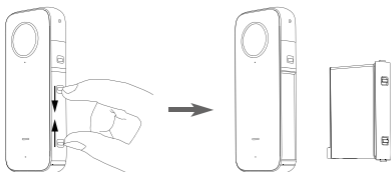

b. Inserta una tarjeta microSD (con el etiquetado mirando hacia afuera en dirección a la pantalla táctil)

Tarjetas microSD soportadas:

Por favor usa el formato de ficheros exFAT y una microSD de tipo UHS-I y mínimo V30 para asegurar una grabación de calidad (sin cortes). El tamaño máximo soportado en la microSD es de 1TB.



3 Asegúrate de cerrar correctamente la tapa de la batería y la tapa USB para garantizar la impermeabilización al agua.



3 Conoce tu Insta360 ONE X2

Encender / Apagar


Cuando la cámara está apagada, presiona el botón de Encendido para encenderla.

En modo reposo (standby), presiona el botón de Encendido / Función para activar/desactivar la pantalla táctil.

En modo reposo, presiona durante 2 segundos el botón de Encendido/Función para apagar la cámara.

Usando la Pantalla Táctil

* La primera vez que enciendas la cámara en la pantalla verás lo siguiente.

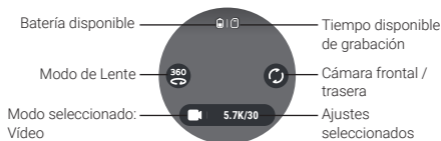

Importante: Cuando utilices la ONE X2 en el agua asegúrate de bloquear la pantalla táctil para evitar toques accidentales. Después de bloquearla podrás usar el botón de Encendido / Función para cambiar de modo.

* Operaciones básicas para la pantalla táctil:

Deslizar hacia abajo para acceder a los modos de Sistema




Deslizar hacia arriba para abrir el menú rápido

4 Control Wi-Fi

❶ Escanee el código QR (<https://www.insta360.com/download/insta360-onex2>) o busque "Insta360 ONE X2" en la Tienda de Aplicaciones para descargar la aplicación complementaria. La primera vez que abras la app sigue las instrucciones en pantalla para activarla.



- ❷ Active el Wi-Fi y el Bluetooth en el teléfono móvil.
- ❸ Cuando la cámara está apagada, presiona el botón de Encendido para encenderla.
- ❹ Después de instalar la aplicación correctamente, toca el icono de la cámara  en la parte inferior de la pantalla y selecciona "Conectar ahora" en el panel Wi-Fi. Luego, sigue las instrucciones en pantalla para conectar tu dispositivo. La primera vez que te conectes a la cámara mediante Wi-Fi, sigue las instrucciones en pantalla para configurar y confirmar la conexión.
- ❺ Una vez conectado correctamente a la cámara, puedes tomar fotos o grabar videos a través de la aplicación.


Note:

En condiciones óptimas, el alcance efectivo de Wi-Fi es de 10 metros (33 pies).



* Puede conocer las últimas funciones aquí:
<https://www.insta360.com/support/product-support>


1 Наименования частей

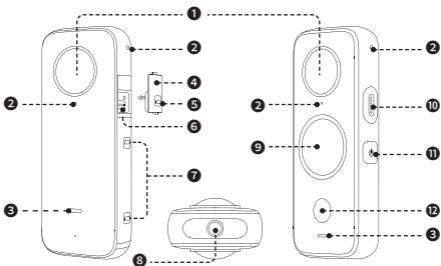

- ❶ Объектив
- ❷ Микрофон
- ❸ Индикатор состояния
- ❹ Защитная крышка USB (съемная)
- ❺ Защелки фиксатора USB-крышки
- ❻ USB Type-C порт
- ❼ Защелки фиксатора батареи
- ❽ Стандартный разъем 1/4"
- ❾ Сенсорный экран
- ❿ Динамик
- ⓫ Кнопка питания / функций
- ⓫ Кнопка затвора

2 Перед началом работы

- ❶ Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. Подключите прилагаемый зарядный кабель к ONE X2 в случае низкого заряда или разряженной батареи.

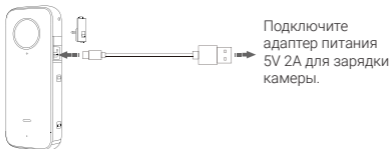


Подключите адаптер питания 5V 2A для зарядки камеры.

Замечка: Вы также можете использовать официальный Хаб Быстрой Зарядки ONE X2 от Insta360 (продается отдельно).

2 Вставьте карту Micro SD


a. Сначала снимите аккумулятор. Сожмите защелки фиксатора аккумулятора, как показывают две маленькие стрелки, после чего аккумулятор выскочит автоматически.

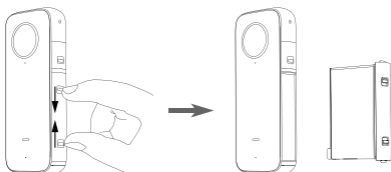

b. Вставьте карту Micro SD (Этикеткой наружу, к сенсорному экрану)

Поддерживаемые карты Micro SD:

Пожалуйста, используйте карты microSD формата exFAT с классами скорости UHS-I и V30 для обеспечения нормальной записи. Максимально поддерживаемое пространство для хранения — 1 ТБ.



3 Обязательно полностью закройте крышку фиксатора аккумулятора и крышку USB-фиксатора, чтобы не нарушить водонепроницаемость.



3 Узнай свою Insta360 ONE X2

Включение / выключение


Когда камера выключена, нажмите кнопку питания / функций, чтобы включить ее.

В режиме ожидания нажмите кнопку питания / функций, чтобы выключить / включить подсветку сенсорного экрана.

Чтобы выключить режим ожидания, нажмите и удерживайте кнопку питания / функций в течение 2 секунд.

Использование сенсорного экрана

* При первом включении камеры на экране отобразится следующее.

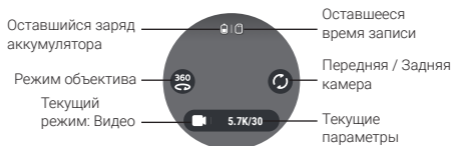

Важно: при использовании ONE X2 в воде заблокируйте сенсорный экран, чтобы избежать случайных нажатий. После блокировки сенсорного экрана вы можете использовать кнопку питания / функций для изменения режима.

* Основные операции с сенсорным экраном:

Проведите пальцем вниз, чтобы получить доступ к Системным режимам

Проведите пальцем вправо, чтобы получить доступ к Галерее Мультимедиа



Проведите пальцем влево, чтобы настроить параметры камеры

Проведите пальцем вверх, чтобы открыть Контекстное меню

4 Настройки WiFi

❶ Отсканируйте QR-код (<https://www.insta360.com/download/insta360-onex2>), или введите в поиске App Store / Google Play фразу "Insta360 ONE X2" и загрузите приложение. При первом использовании следуйте инструкциям на экране, чтобы активировать приложение.



- ❷ Включите Wi-Fi и Bluetooth на своем мобильном устройстве.
- ❸ Когда камера выключена, нажмите кнопку питания / функций, чтобы включить ее.
- ❹ После успешной установки приложения коснитесь значка камеры  в нижней части экрана и выберите «Подключиться сейчас» на панели WiFi. Затем следуйте инструкциям на экране для подключения вашего устройства. При первом подключении к камере через Wi-Fi следуйте инструкциям на экране, чтобы подтвердить подключение.
- ❺ Успешно подключившись к камере, вы можете делать фотографии или снимать видео через приложение.


Примечание.

Диапазон WiFi составляет 10 метров в оптимальных условиях.



* Вы можете узнать о последних опциях здесь:
<https://www.insta360.com/support/product-support>


1 Nomes dos componentes

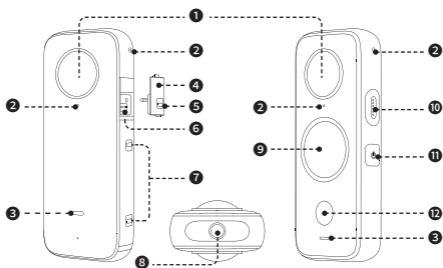

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Lente | 7 Clipes de bloqueio da bateria |
| 2 Microfone | 8 Parafuso padrão 1/4 |
| 3 Indicador de status | 9 Tela sensível ao toque |
| 4 Tampa protetora USB (removível) | 10 Alto falante |
| 5 Clipe de bloqueio USB | 11 Botão Liga / Desliga / Função |
| 6 Porta USB tipo C | 12 Botão do obturador |

2 Antes de começar


- 1 Verifique se a bateria foi totalmente carregada. Conecte o cabo de carga incluído ao ONE X2 em caso de bateria fraca ou esgotada.

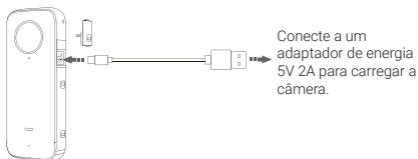

Nota: Você também pode usar o Insta360 ONE X2 Hub de Carga Rápida oficial (vendido separadamente).

2 Insira um cartão Micro SD


a. Primeiro, remova a bateria. Aperte as clips de bloqueio da bateria conforme as duas pequenas setas indicam, então a bateria irá saltar automaticamente.

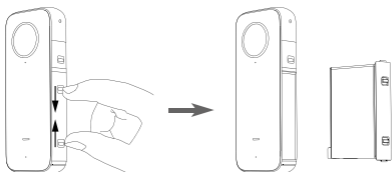

b. Insira um cartão Micro SD (Com a etiqueta voltada para fora em direção à tela de toque)

Cartões Micro SD com suporte:

Use cartões MicroSD em formato exFAT de classes de velocidade UHS-I e V30 para garantir uma gravação normal. O espaço máximo de armazenamento suportado é 1 TB.



3 Certifique-se de fechar a tampa da bateria e a tampa da porta USB completamente para garantir que a impermeabilização não seja afetada.



3 Conheça sua Insta360 ONE X2

■ Ligar / desligar


Quando a câmera estiver desligada, pressione o botão Liga / Desliga / Função para ligá-la.

No modo de espera, pressione o botão Liga / Desliga / Função para ligar / desligar a luz da tela de toque.

No modo de espera, pressione e segure o botão Liga / Desliga / Função por 2 segundos para desligá-lo.

■ Usando a tela de toque

* Na primeira vez que você ligar a câmera, o seguinte será exibido na tela.

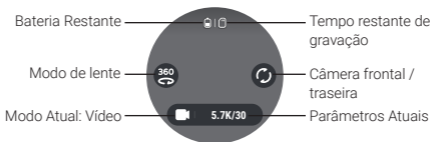

Importante: Ao usar o ONE X2 na água, bloqueie a tela de toque para evitar acionamentos acidentais. Após bloquear a tela de toque, você pode usar o botão Liga / Desliga / Função para alterar os modos.

* Operações básicas para a tela de toque:

Deslize para baixo para acessar os modos do sistema

Deslize para a direita para acessar a Galeria de mídia




Deslize para cima para abrir o menu de atalho

4 Controle WiFi

❶ Digitalize o código QR (<https://www.insta360.com/download/insta360-onex2>) ou pesquise "Insta360 ONE X2" na App Store/ google play para fazer o download do app complementar. Na primeira vez que você usá-lo, siga as instruções na tela para ativar o aplicativo.



- ❷ Ligue o WiFi e o Bluetooth do seu dispositivo móvel.
- ❸ Quando a câmera estiver desligada, pressione o botão Liga / Desliga / Função para ligá-la.
- ❹ Após a instalação bem-sucedida do aplicativo, toque no ícone da câmera  na parte inferior da tela e selecione "Conectar agora" no painel WiFi. Em seguida, siga as instruções na tela para conectar seu dispositivo. Na primeira vez que você se conectar à câmera via WiFi, siga as instruções na tela para confirmar sua conexão.
- ❺ Após conectar-se com sucesso à câmera, você pode tirar fotos ou gravar vídeos através do aplicativo.


Nota:

O alcance eficaz do WiFi é de 10 metros em condições ideais.



* Você pode aprender sobre os recursos mais recentes aqui <https://www.insta360.com/support/product-support>


1 部品名称

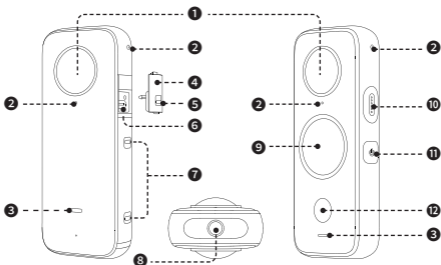

- ① レンズ
- ② マイク
- ③ ステータスインジケータ
- ④ USB ロックカバー (脱着可能)
- ⑤ USB ロック留め具
- ⑥ USB Type-C ポート
- ⑦ バッテリーロック留め具
- ⑧ 標準 1/4 ボルト
- ⑨ タッチパネル
- ⑩ スピーカー
- ⑪ 電源 / ファンクションボタン
- ⑫ シャッターボタン

2 ご使用の前に

① バッテリーが満充電であることを確認します。バッテリー残量が少ないまたは空の場合は、同梱の充電ケーブルを ONE X2 に接続してください。

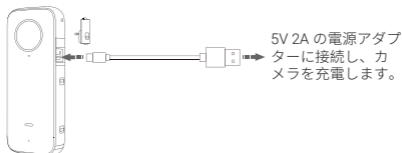


注意:

Insta360 ONE X2 純正高速充電ハブ (別売り) も使用できます。

② MicroSD カードの装着方法


a. はじめにバッテリーを取り外します。小さな矢印の向きにバッテリーロック留め具をスライドさせるとバッテリーが押し出されます。

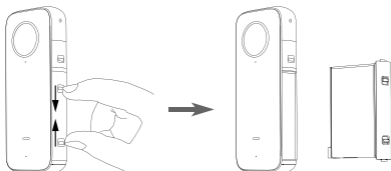

b. MicroSD カードを挿入します
(ラベル面がタッチスクリーン側になる向きで挿入します)

対応 MicroSD カード：

MicroSD カードはスピードクラス UHS-1 V30 対応で exFAT フォーマット済みのものをご使用ください。サポートする最大容量は 1TB です。



③ 防水性能に影響を与えないようにするため、バッテリーロックカバーと USB ロックカバーは完全に閉じていることを確認してください。



3 ONE X2 の基本的な操作方法

■ 電源オン/オフ


カメラの電源が落ちている時に電源/ファンクションボタンを押すと電源が入ります。

スタンバイモードで電源/ファンクションボタンを押すとタッチスクリーンの照明がオン/オフします。

スタンバイモードで電源/ファンクションボタンを2秒間長押しするとカメラの電源が落ちます。

■ タッチパネルの使い方

* 初回起動時、カメラのスクリーンに以下のように表示されます。

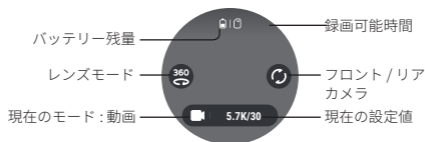

必ずお読みください:

ONE X2 を水中で使用する場合、誤って押さないようにタッチスクリーンはロックしてください。タッチスクリーンをロックした後は電源/ファンクションボタンでモード変更できます。

* タッチスクリーンの基本操作:

下にスワイプしてシステムモードにアクセス




上にスワイプしてショートカットメニューを開く

4 WiFi 制御

① QRコードをスキャンする (<https://www.insta360.com/download/insta360-onex2>)、又はアプリストアで、**Insta360 ONE X2**を検索して対応するアプリをダウンロードします。初回使用時は画面上の指示に従ってアプリをアクティベートしてください。



- ② モバイル端末のWiFiとBluetoothを有効にします。
- ③ カメラの電源が落ちている時に電源/ファンクションボタンを押すと電源が入ります。
- ④ アプリのインストール後に画面の下部にあるカメラアイコン  をタップし、WiFi画面の「接続」を選択します。画面の指示に従ってスマートフォンに接続します。カメラとWiFiではじめて接続する際は画面上の指示に従って接続を確認します。
- ⑤ カメラとの接続後は、アプリから写真と動画撮影を制御できます。

注意:


WiFiの有効範囲は最大10メートルです。



* より詳細な情報はこちら

<https://www.insta360.com/support/product-support>


1 부품 이름

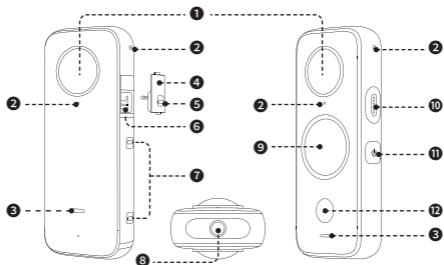

- | | |
|---------------------|-------------|
| ① 렌즈 | ⑦ 배터리 잠금 버클 |
| ② 마이크 | ⑧ 표준 1/4 볼트 |
| ③ 상태 표시등 | ⑨ 터치 스크린 |
| ④ USB 잠금 커버 (탈착 가능) | ⑩ 스피커 |
| ⑤ USB 잠금 버클 | ⑪ 전원 / 모드버튼 |
| ⑥ USB Type-C 포트 | ⑫ 셔터 버튼 |

2 시작 전 준비

① 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하십시오. 배터리가 부족하거나 방전된 경우 동봉된 충전 케이블을 ONE X2에 연결하십시오.

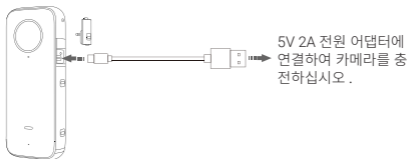


주의사항 :

공식 인스타 360 ONE X2 래속 충전 허브 (별도 판매) 도 사용할 수 있습니다.

② Micro SD 카드 삽입


a. 배터리 분리 : 화살표 방향에 따라 배터리 잠금 버클을 누르면 배터리가 자동으로 튀어나옵니다 .

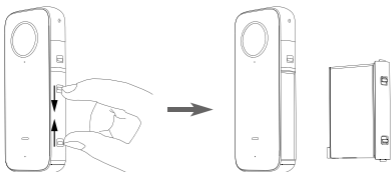

b. Micro SD 카드 삽입
(라벨이 터치스크린 방향을 향함)

지원되는 Micro SD 카드 :

정상 기록을 위해 속도 클래스 UHS-I 및 V30의 exFAT Format microSD 카드를 사용하십시오 . 최대 지원 저장 공간은 1TB 입니다 .



③ 기기의 방수 성능에 영향을 미치지 않도록 배터리 잠금 커버와 USB 잠금 커버를 완전히 닫으십시오 (노란색 표시를 반드시 덮어주십시오) .



3 인스타 360 ONE X2 에 대해 알아보기

전원 켜기 / 끄기

카메라가 꺼지면 전원 / 모드버튼을 눌러서 전원을 켜 주십시오.
대기 모드에서 전원 / 모드버튼을 눌러서 터치 스크린을 끄거나 켜십시오.
대기 모드에서 전원 / 모드버튼을 2 초간 길게 눌러서 전원을 꺼 주십시오.


터치 스크린 사용

* 카메라를 처음 켜면 다음과 같은 내용이 화면에 표시됩니다.



중요 : 물에서 ONE X2 를 사용할 때는 실수로 누르지 않도록 터치 스크린을 잠그십시오. 터치 스크린을 잠근 후 전원 / 모드 버튼을 사용하여 모드를 변경할 수 있습니다.


* 터치 스크린의 기본 조작 설명 :

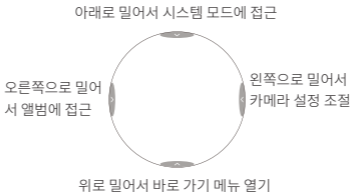

4 WiFi 연결

❶ QR 코드를 스캔하거나) 앱 스토어에서 "Insta360 ONE X2" 를 검색하여 동반 앱을 다운로드합니다. 처음 사용 시, 안내에 따라 앱을 활성화하십시오.



- ❷ 모바일 장치의 WiFi 및 Bluetooth 를 켜십시오 .
- ❸ 카메라가 꺼지면 전원 / 모드버튼을 눌러서 전원을 켜 주십시오 .
- ❹ 앱을 성공적으로 설치한 후 화면 하단에 있는 카메라 아이콘  를 누르고 WiFi 설정에서 " 지금 연결 " 을 선택하십시오 . 그런 다음 화면의 설명에 따라 장치를 연결하십시오 . 처음으로 WiFi 를 통해 카메라에 연결할 시, 안내에 따라 연결을 확인하십시오 .
- ❺ 카메라에 성공적으로 연결된 후 앱을 통해 사진을 찍거나 동영상을 촬영할 수 있습니다 .


참고 :

사용 가능한 와이파이의 최적 범위는 10M 입니다 .(장애물이 없는 경우).



* <https://www.insta360.com/support/product-support> 에서 최신 기능에 대해 알아보십시오 .


1 零件介紹

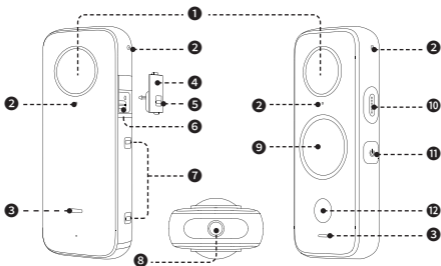

- ❶ 鏡頭
- ❷ 收音位置
- ❸ 狀態指示燈
- ❹ USB 護蓋 (可拆卸)
- ❺ USB 護蓋撥鈕
- ❻ USB Type-C 插口
- ❼ 電池蓋撥鈕
- ❽ 標準 1/4 螺柱
- ❾ 觸控式螢幕
- ❿ 揚聲器
- ⓫ 電源 / 功能鍵
- ⓬ 快門鍵

2 使用前準備

❶ 確保電池電量充足。請使用隨附的充電線連接機身一側的 USB Type-C 接口，對相機進行充電。

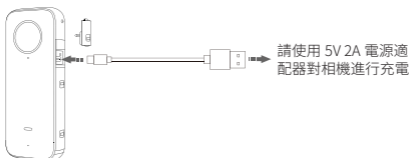


溫馨提示：

您還可以使用 Insta360 ONE X2 官方適配的充電管家（另售）對電池進行充電。

② 插入 Micro SD 卡


a. 取出電池：根據箭頭示意方向，撥動電池蓋撥鈕，電池會自動彈出。

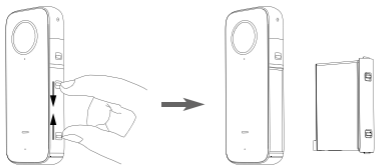


b. 插入 Micro SD 卡
(標籤朝向相機有螢幕的一側)

支援的 Micro SD 卡：

請使用 UHS-I、V30 及以上和 exFAT 格式的 Micro SD/TF 存儲卡，速度過低可能導致無法正常錄影；Micro SD 卡最大記憶體可支援 1TB。



③ 確保電池蓋和護蓋已完全鎖緊（黃色標識顯示不可見），否則將影響整機的防水性能。

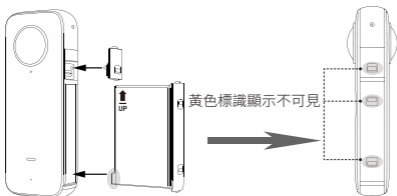

3 瞭解 Insta360 ONE X2

開機 / 關機


關機時，按壓電源 / 功能鍵，相機開機。

開機時，按壓電源 / 功能鍵，相機熄屏 / 亮屏。

開機時，長按電源 / 功能鍵 2 秒，相機關機。

使用觸控式螢幕


* 下圖為首次開機，螢幕預覽介面：

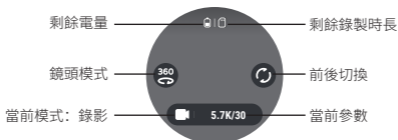

重要：

當相機在水下使用時，請使用鎖屏功能，將螢幕鎖定，以防誤觸屏。此時，使用機身電源 / 功能鍵可切換拍攝模式。

* 觸控式螢幕基本操作說明：

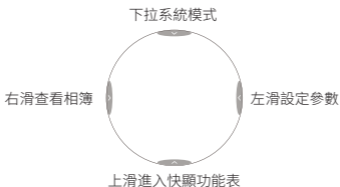

4 WiFi 連接

❶ 手機掃描二維碼 (<https://www.insta360.com/download/insta360-onex2>) 或前往 App Store、应用宝搜索「Insta360 ONE X2」下載安裝 app。首次使用，請先根據 app 頁面提示啟動 app。



- ❷ 打開移動設備藍牙和 WiFi 功能。
- ❸ 關機時，按壓電源 / 功能鍵，相機開機。
- ❹ 打開 app，點擊 app 頁面下方的相機圖示 ，在“使用 WiFi 連接”一項點擊“立即連接”。當 app 頁面跳轉至提示【搜尋相機中】，選擇你需要連接的相機，然後按照 app 頁面提示完成操作。首次連接時，相機顯示幕會彈出連接確認提示，請根據螢幕提示進行連接確認。
- ❺ 連接成功後，可在 app 頁面進行拍照、錄影、設定等操作。

注意：


WiFi 連接有效距離為 10 米（無干擾無遮擋）。



* 更多產品資訊，詳情請訪問

<https://www.insta360.com/support/product-support>


1. أسماء الأجزاء

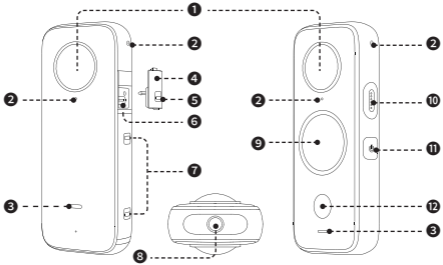

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 7 زر مفتاح غطاء البطارية | 1 العدسة |
| 8 مسمار 1/4 قياسي | 2 ميكروفون |
| 9 شاشة اللمس | 3 مؤشر الحالة |
| 10 المتحدث | 4 غطاء USB (قابل للإزالة) |
| 11 مفتاح البطارية / الوظيفة | 5 زر مفتاح غطاء USB |
| 12 زر المصراع | 6 منفذ USB من النوع C |

2. قبل ان تبدأ


1 من أجل تأكد من أن البطارية مشحونة بالكامل. يرجى استخدام كابل الشحن المضمن للاتصال بمنفذ USB من النوع C على جانب الكاميرا لشحن الكاميرا.

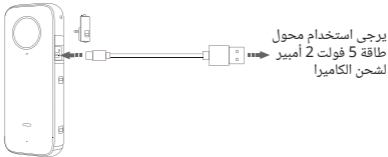

نصائح:
يمكنك أيضًا استخدام شاحن Insta360 ONE X2 الرسمي (يُباع بشكل منفصل) لشحن البطارية.

2 أدخل بطاقة Micro SD

a. قم بإزالة البطارية: وفقًا للاتجاه الذي يشير إليه السهم ، اقلب زر غطاء البطارية ، وستخرج البطارية تلقائيًا.

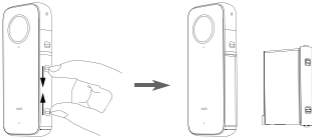


b. أدخل بطاقة Micro SD


(يواجه المصق جانب الكاميرا مع الشاشة)

بطاقة Micro SD المدعومة:

يرجى استخدام بطاقات ذاكرة Micro SD / TF بصيغة UHS-I و V30 وما فوق ، وإذا كانت السرعة منخفضة جدًا ، فقد لا يكون التسجيل العادي ممكنًا ؛ يمكن أن تدعم الذاكرة القصوى لبطاقة Micro SD 1 تيرابايت.



3 تأكد من أن غطاء البطارية والغطاء الواقي مغلقتان تمامًا ، وإلا سيتأثر الأداء المقاوم للماء للجهاز بالكامل.

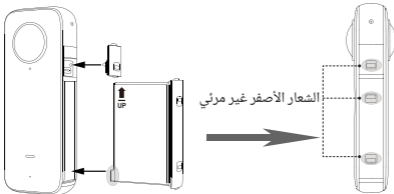


3. فهم Insta360 ONE X2

السلطة على / قبالة

عند إيقاف التشغيل ، اضغط على زر الطاقة / الوظيفة لتشغيل الكاميرا.
عند تشغيل الكاميرا ، اضغط على زر الطاقة / الوظيفة ، وسيتم إيقاف / تشغيل الكاميرا.
عند تشغيل الكاميرا ، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة / الوظيفة لمدة ثانيتين لإيقاف تشغيل الكاميرا.

باستخدام شاشة اللمس

توضح الصورة التالية التمهيد الأول ، واجهة معاينة الشاشة:

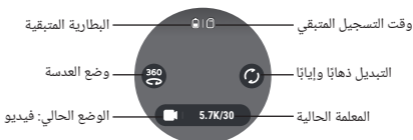

مهام:

عند استخدام الكاميرا تحت الماء ، يرجى استخدام وظيفة قفل الشاشة لقفل الشاشة لمنع لمس الشاشة عن طريق الخطأ. في هذا الوقت ، استخدم مفتاح طاقة / وظيفة الجسم لتبديل وضع التصوير.

تعليمات التشغيل الأساسية لشاشة اللمس:



4. تحكم واي فاي

1 قم بمسح رمز الاستجابة السريعة (<https://www.insta360.com/>) **download/insta360-onex2** أو ابحث عن "Insta360 ONE X2" في متجر التطبيقات لتنزيل التطبيق المصاحب. لأول استخدام ، يرجى تنشيط التطبيق وفقاً للمطالبات الموجودة في صفحة التطبيق.



- 2 قم بتشغيل وظائف Bluetooth و WiFi للجهاز المحمول.
- 3 عند إيقاف التشغيل ، اضغط على زر الطاقة / الوظيفة لتشغيل الكاميرا.
- 4 (بعد تثبيت التطبيق بنجاح ، انقر فوق أيقونة الكاميرا 📷 في أسفل الشاشة وحدد "الاتصال الآن" في لوحة WiFi) < [اتصال] بعد تثبيت التطبيق بنجاح ، انقر فوق أيقونة الكاميرا XX في أسفل الشاشة وحدد "الاتصال الآن" في لوحة WiFi. < [معلومات WiFi] ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتوصيل جهازك (يمكنك الانتقال إلى الكاميرا). لأول استخدام ، يرجى تنشيط التطبيق وفقاً للمطالبات الموجودة في صفحة التطبيق.
- 5 بعد الاتصال بنجاح بالكاميرا ، يمكنك التقاط صور أو تصوير مقاطع فيديو عبر التطبيق.

نصيحة برو: نطاق WiFi الفعال هو 33 قدماً (10 أمتار) في الظروف المثالية.



* يمكن إضافة ميزات جديدة في التحديثات المستقبلية. يمكنك التعرف على أحدث الميزات هنا: <https://www.insta360.com/support/product-support>

Arashi Vision Inc.

Add: Foresea Life Center, Tower 2, 11F, 1100 Xingye Road, Haiwang Community, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen, China

Web: www.insta360.com

Tel: 400-833-4360 +1 800 6920 360

Email: service@insta360.com